


Logitec / USB 2.0 Portable DVD-RAM ± R/RW Unit セットアップガイド


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。必ず別紙の「安全上のご注意」をご確認の上、付属の「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてご活用ください。

箱の中身の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

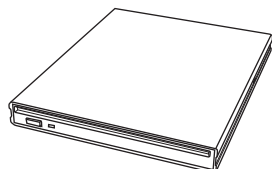


☐ DVDユニット 1台



☐ USBケーブル 1本



☐ CD-ROM 1枚
(SoftwarePack)




☐ 安全上の注意
お問い合わせについて

※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDディスクへ書き込みを行うためのソフトウェアおよび、DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。


※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

※製品 / 付属品の外観は実際の物と異なる場合がございます。


※本製品にはACアダプタが同梱されています。この電源ケーブルは本製品以外の電気機器に使用しないでください。

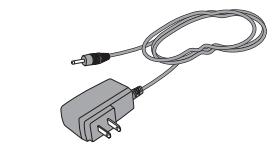

☐ ACアダプタ 1個




☐ ケーブルガイド 1個

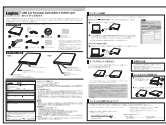

☒ セットアップガイド

各部の名称と機能

前面部

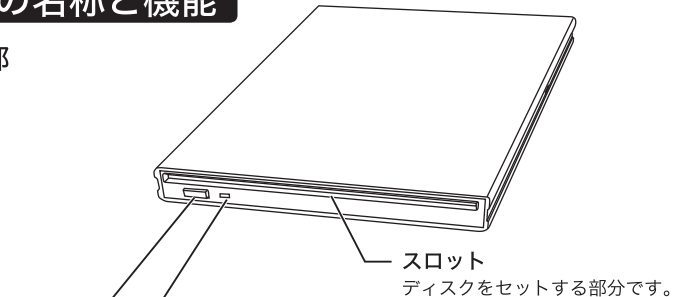


スロット
ディスクをセットする部分です。

アクセス表示ランプ
本製品に対してアクセスが行われると点灯します。

イジェクトボタン

パソコンで本製品を使用していないときに、ディスクをスロットから排出する際に使用します。

背面部

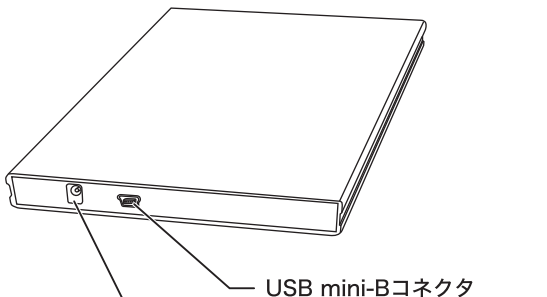

USB mini-Bコネクタ
付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。

電源コネクタ
付属のACアダプタのプラグを接続します。

オンラインユーザー登録について

弊社 Web サイトより、ユーザー登録頂くことをお勧めします。

L-site <http://www.logitec.co.jp/>

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただきます。

データの取り扱いについて

- ・万一、盗難などにより記録した DVD/CD ディスク内にあるお客様の個人情報や流した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な措置を講じておくようお願いいたします。
- ・DVD/CD ディスクは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- ・不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- ・DVD/CD ディスクに保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます、ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でなために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項


本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

パソコンへの接続

あらかじめ、付属 CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットして、「スタートガイド」を起動しておくことをお勧めします。

【USB バス パワーを利用する場合】 ※書き込み/読み込み速度は制限されます。（裏面参照）


- 1 パソコンのUSBポートと接続してください。

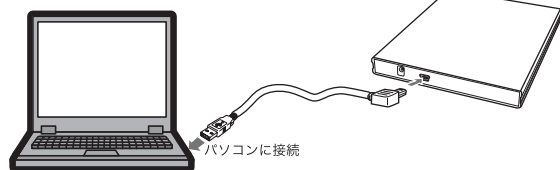

- 2 パソコンに接続すると、自動的に認識され本製品を使用することができるようになります。この後は必要に応じて付属のソフトウェアをインストールしてください。付属のソフトウェアは、「スタートガイド」内の「ソフトウェア」タブよりインストール可能です。


【ACアダプタを利用する場合】

- 1 付属のACアダプタを使用して本製品のDCコネクタと電源コンセントを接続してください。

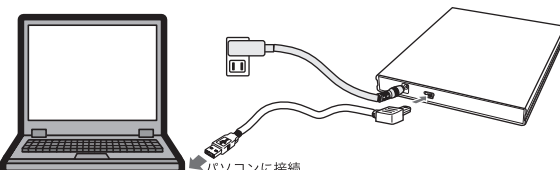


確認！

本製品を接続すると、スタートガイド内の表示が下のように変わります。

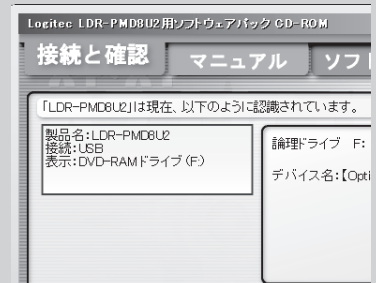

ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは、本製品の電源がONになっている状態でスロットにディスクが吸い込まれるまで押します。8cmディスクは中央部分から入れてください。

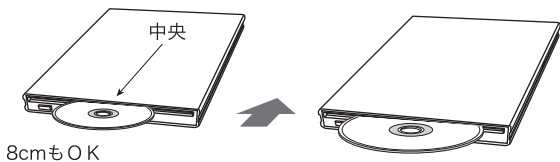

※ ディスクを取り出す際は、マイコンピュータ上から本製品のアイコンを右クリックして表示されるメニューから、「取り出し」を実行してください。

- ・本製品でカートリッジ付きDVD-RAMディスクをご使用になる場合は、カードリッジから取り出して直接ディスクを本体にセットして下さい。TYPE1のDVD-RAMディスクはカートリッジからディスクの取り出しはできませんので、本製品では使用出来ません。
- ・本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクは対応しておりません。これらのディスクは使用しないでください。
- ・ディスクをセットしたまま本製品を移動すると、ディスクを損傷する場合があります。損傷避けるために、本製品の電源を切るときにはディスクがセットされていないことを確認してください。
- ・DVDディスクにはラベルを貼付しないでください。
- ・ディスクにゴミやホコリが付着しているとエラーの原因になります。ディスクの書き込みを行う際には、市販のダストクリーナーでエアを吹き付けて、ディスクの清掃を行ってください。
- ・Windows環境では、セットしたディスク内のファイルが開いている状態ではディスクを排出することができません。

パソコンからの取り外しについて

本製品を取り外す時は、本製品内に保存されているデータファイルが開かれていないこと、本製品へアクセスが行われていないことを確認してください。万一、本製品へのアクセス中やデータファイルが開かれている状態で取り外しを行うと、本製品内のデータが破壊・損失する恐れがありますので、絶対におやめください。

- ①タスクトレイ上の「取り外し」のアイコンをクリックしてください。
- ②本製品を取り外す項目（右表参照）が表示されるので、これをクリックしてください。
- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、USB ケーブルを外してください。

※ Windows 2000 の場合は「OK」ボタンをクリックしてから取り外してください。

■取り外しの際に表示されるメッセージ

Windows XP の場合
「USB 大容量記憶装置-ドライブ (F:) を安全に取り外します。」

Windows 2000 の場合
「USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ (F:) を停止します」

USB 大容量記憶装置-ドライブ (F:) を安全に取り外します


(Windows Vista の場合)

クリック

● 付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用方法については、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

▼ 統合型DVD/CDライティングソフトウェア

ソフトウェア名	機能
	P Cデータの書き込み、バックアップ、ディスクコピー、音楽CDの作成など豊富な機能が搭載されたソフトです。Creator Classicも含まれています。 DVDオーサリング機能 DVDビデオ作成、DVD±VRモードの編集が可能です。 また、DVDカムのディスクも編集可能です。 DVDプレーヤー機能 映画やミュージッククリップ等のDVDビデオをパソコンで手軽に再生出来ます。デジタル放送を録画したCPRMディスクも再生可能です。 DVD/CDパケットライティング機能 パケットライティング方式でPCデータのフォルダやファイル単位での書き込みが可能です。 フロッピーディスクと同じような感覚で利用できます。

▼ セキュリティ関連ソフト

ソフトウェア名	機能
Creator Classic	「EASY Media CREATOR 9」に含まれているプログラムです。 暗号化ディスクを作成することができます。
ファイルガード・プロジェクト B's File Guard	重要なデータをファイルやフォルダ単位で暗号化することができるソフトウェアです。 暗号化を行ったデータは、パスワードにより保護されますので、第三者により読み取られることを防ぎます。

▼ ソフトウェアのインストールについて


付属のCD-ROMをパソコンにセットするとスタートガイドが起動します。

- 1.「ソフトウェア」タブをクリックしてください。
- 2.右の画面に切り替わったら、インストールしたいソフトウェアのボタンをクリックしてください。

※ソフトウェアの使用条件や、ご使用のOSにより表示される内容が異なります。
※画面はWindows XPのものです。

ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用してDVD、CDの各書き込み対応ディスクへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。


※ソフトウェアの使い方については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されているそれぞれのソフトウェアのヘルプファイル等をご参照ください。

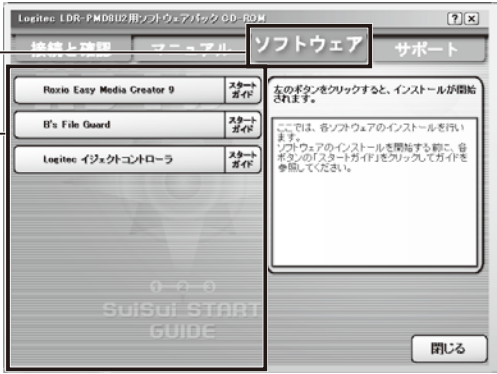

補足説明

● オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM 内には、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」が収録されています。
電子マニュアルは、「マニュアル」タブから参照します。

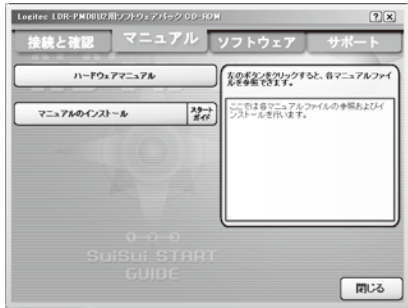

● ソフトウェア使用上の注意

- ・市販されている DVD ビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- ・市販の DVD プレーヤーの中には、DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW の各ディスクに対応していないものもあります。ご使用の DVD プレーヤーで本製品にて作成した DVD ビデオが再生可能かどうかは、DVD プレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- ・DVD ディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスクの回転バランスが悪くなり、読み込み / 書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

■ Drag-to-Disc／DLAについて

- ・「Drag-to-Disc／DLA」は、他社製のパケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製のパケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール（削除）する必要があります。また、Windows XPで、エクスプローラ上の書き込み機能を使用する場合は、「プログラムの追加と削除」で「Drag-to-Disc」を削除してください。この2つの機能も重複して使用することはできません。
- ・「Drag-to-Disc／DLA」でDVD＋RWディスクに書き込まれたデータは、DVD＋RWディスクへの書き込みに対応した製品以外のドライブでは読み出すことができません。これはDVD＋RWディスクへの書き込みに「Random Access方式」が使用されているためです。

VCCIに基づく表示

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書にしたがって正しい取扱をしてください。

Windows XPでご利用の場合の注意事項

Windows XP をご利用の場合は、接続とソフトウェアのインストール終了後、DVD-RAM ディスクに書き込みを行なうために以下の設定を行ってください。

- ①「スタート」－「マイコンピュータ」と選択しマイコンピュータを開いてください。
- ②マイコンピュータから、本製品のアイコンを右クリックして、ドライブのプロパティで、「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックをオフにしてください。




このチェックをオフにします

※このチェックをオフにしなければ、DVD-RAM ディスクへは書き込みできません。

● Windows XP 標準の CD-R、CD-RW ディスクへの書き込み機能を使用する場合

オフの状態では、Windows XP 標準の CD-R、CD-RW ディスクへの書き込み機能は使用できません。CD-R/CD-RW ディスクへ書き込みを行なうときは、「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックをオンにしてください。
オンにすると以下のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。



※この機能を使用する場合は、「プログラムの追加と削除」で「Drag-to-Disc」を削除してください。この2つの機能も重複して使用することはできません。

対応メディア/速度

ACアダプター動作時	対応メディア	書き込み速度	読み込み速度
	DVD-RAM 4.7/9.4GB	5倍速	5倍速
	DVD+R 2層	6倍速	6倍速
	DVD+R 1層	8倍速	8倍速
	DVD+RW	8倍速	6倍速
	DVD-R 2層	6倍速	6倍速
	DVD-R 1層	8倍速	8倍速
	DVD-RW	6倍速	6倍速
	DVD-ROM	—	8倍速
	CD-R	24倍速	24倍速
	CD-RW	24倍速	24倍速
	CD-ROM	—	24倍速
USB/バスパワー動作時	対応メディア	書き込み速度	読み込み速度
	DVD-RAM 4.7/9.4GB	3倍速	3倍速
	DVD+R2層	4倍速	4倍速
	DVD+R1層	4倍速	4倍速
	DVD+RW	3倍速	4倍速
	DVD-R2層	4倍速	4倍速
	DVD-R1層	4倍速	4倍速
	DVD-RW	3倍速	4倍速
	DVD-ROM	—	4倍速
	CD-R	16倍速	10倍速
	CD-RW	16倍速	10倍速
	CD-ROM	—	10倍速

付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

下記以外のソフトウェアに関しましては、弊社テクニカルサポートにて承ります。

■ Easy Media CREATOR 9

お問い合わせ先 ：Roxio サポートセンター
電話番号 ：0570-00-6940 （ナビダイヤル）
受付時間 ：月曜日～金曜日10：00～18：00
（祝祭日、弊社特別休業日は除く）

お問い合わせセンターネットアドレス
<http://www.roxio.co.jp/support/oem/logitech/index.html>

サポートオプションについて
サポートを受けるには、本製品（DVD ± R/RW ドライブ本体）のシリアル番号が必要です。